



MANUAL DEL USUARIO
versión 1.1

Español

CDB-6500AC TIMBRE DE PUERTA Y PULSADOR TRANSMISOR



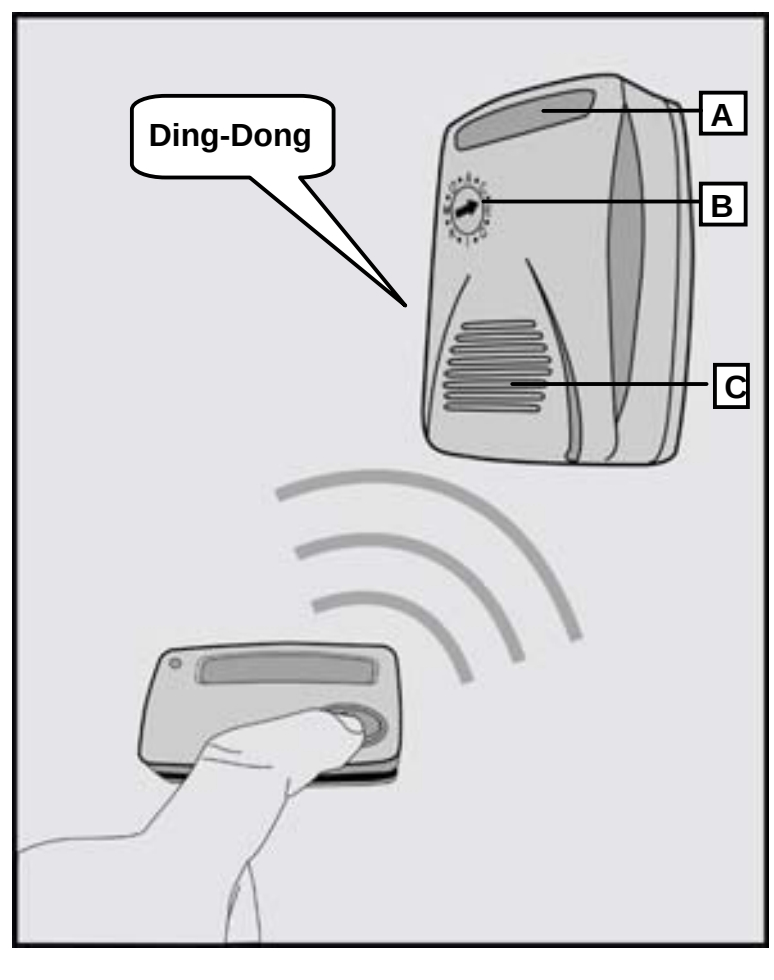


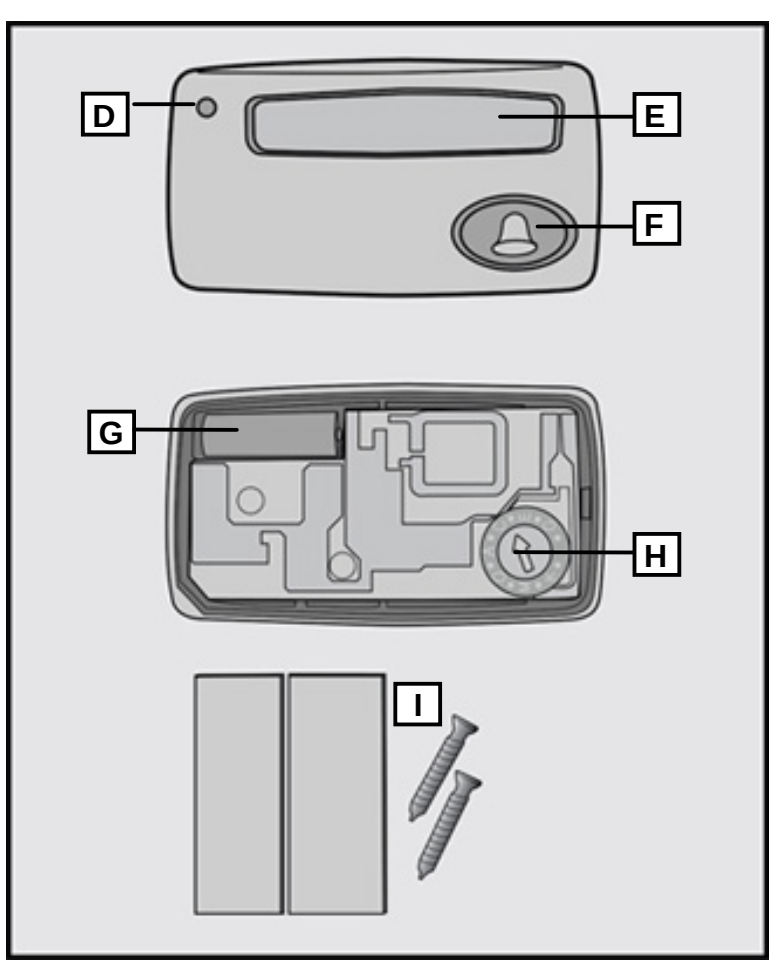


<u>Timbre</u>
A: Indicador
B: Disco codificador con letras
C: Altavoz

<u>Botón del timbre</u>
D: Indicador
E: Letrero
F: Pulsador


G: Pila eléctrica
H: Disco codificador con letras
I : Materiales demontaje

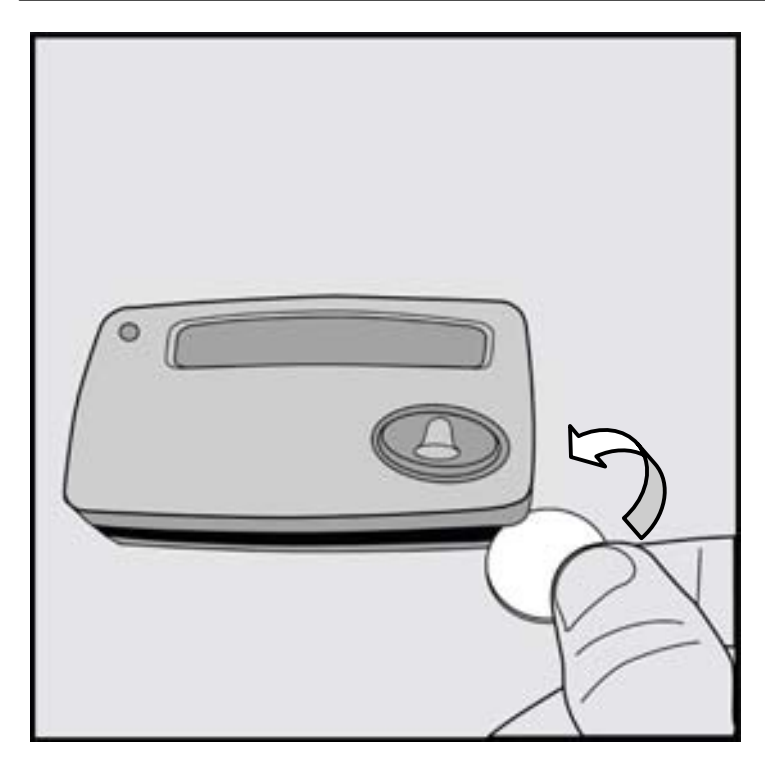





[1] Inserte una moneda en la muesca en la esquina derecha inferior. Gire la moneda con cuidado para desenganchar y separar ambas mitades.


⚠ *¡No dañe el sellado de caucho al separar o unir ambas mitades!*

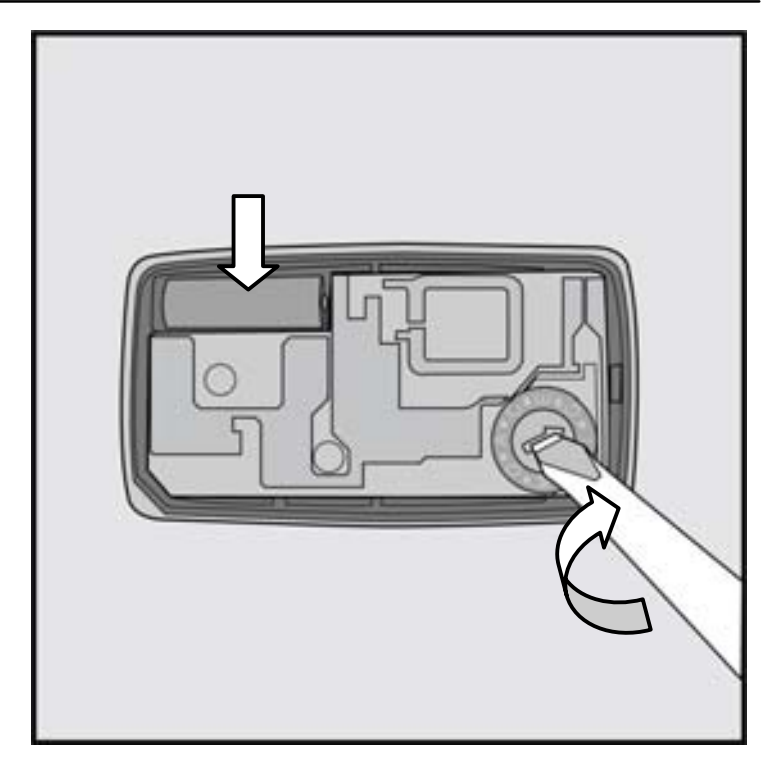

[2] Inserte una pila y gire el disco codificador con letras para seleccionar la letra deseada (=”código de la casa”).

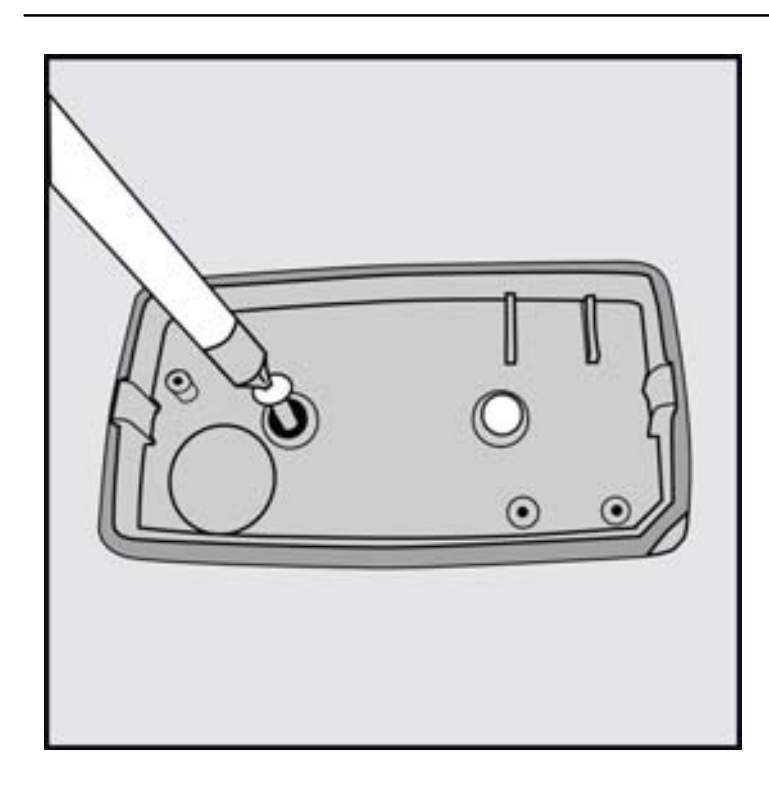

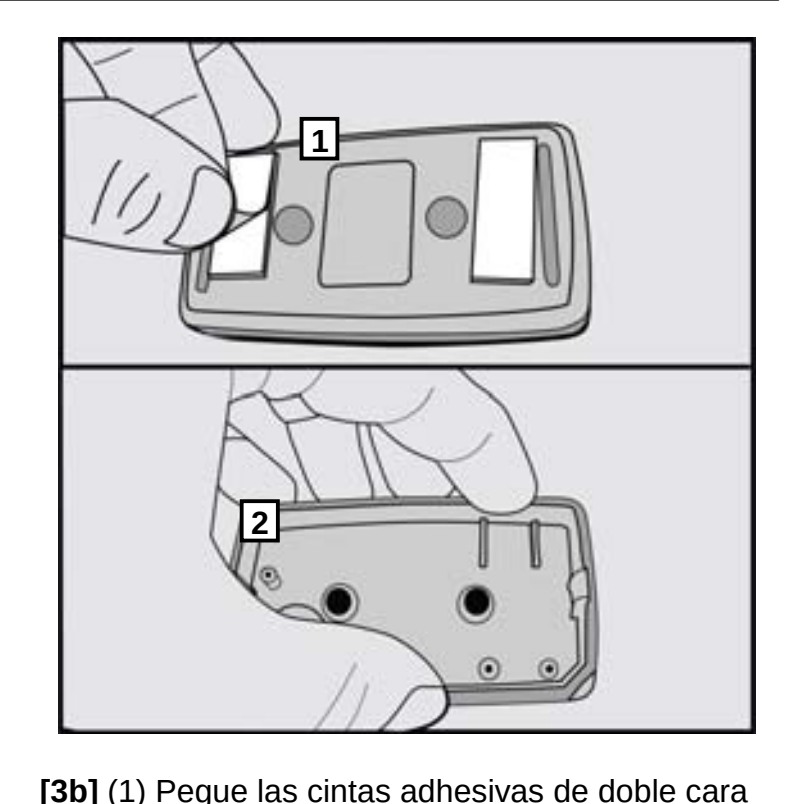




[3a] Monte la sección inferior con la flecha “UP” apuntando hacia arriba. Enrosque los tornillos, pasándolos por los dos orificios de montaje.

⚠ *Los anillos de caucho proporcionan un sellado impermeable. ¡Si duda de la impermeabilidad del sellado, puede aplicar sellante de silicona!*

[3b] (1) Pegue las cintas adhesivas de doble cara en la sección inferior, en posición vertical. (2) Monte la sección inferior en el lugar deseado, con la flecha “UP” apuntando hacia arriba.


⚠ *¡Es preferible utilizar tornillos para el montaje **[3a]**!*

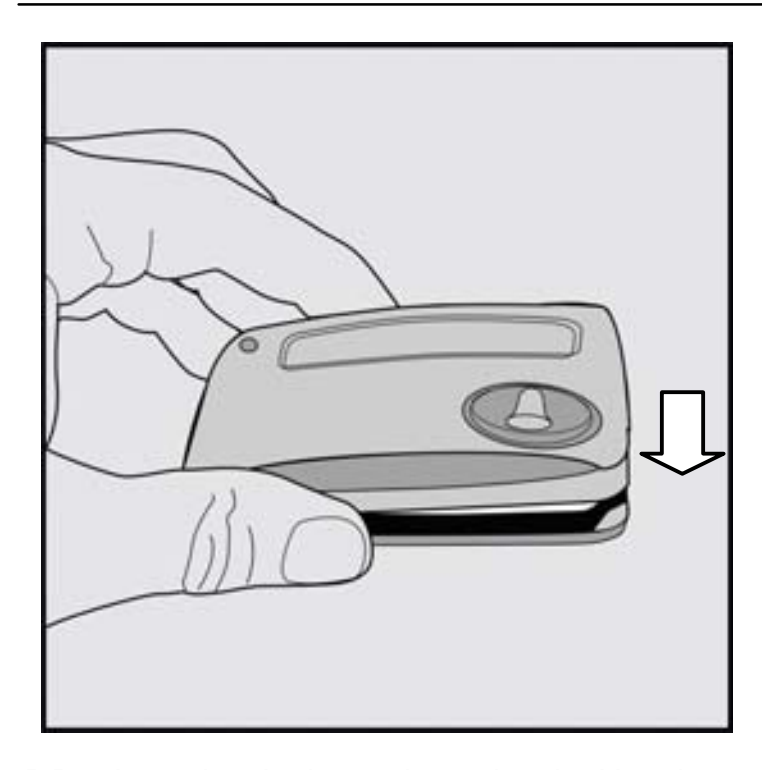

[4] Coloque la mitad superior en la mitad inferior.

⚠ *¡Las mitades encajan únicamente cuando las muescas en la esquina inferior derecha coinciden!*

⚠ *¡Asegúrese de que el anillo de caucho ha sido colocado correctamente entre ambas mitades!*

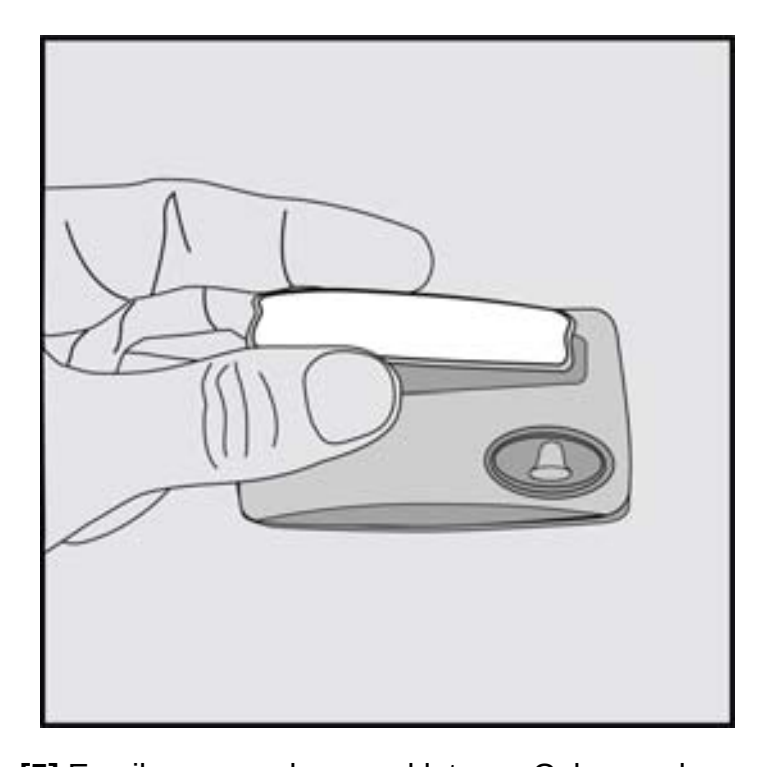


[5] Escriba su nombre en el letrero. Coloque el letrero en el soporte transparente. Ejerza presión en ambos lados del soporte para engancharlo en el botón del timbre.

⚠ *Al sacar el soporte: ¡Utilice un pequeño destornillador plano para hacer palanca en ambos lados del soporte!*



[6] Gire el disco codificador con letras para seleccionar el mismo código de la casa como en el botón del timbre en **[2]**.

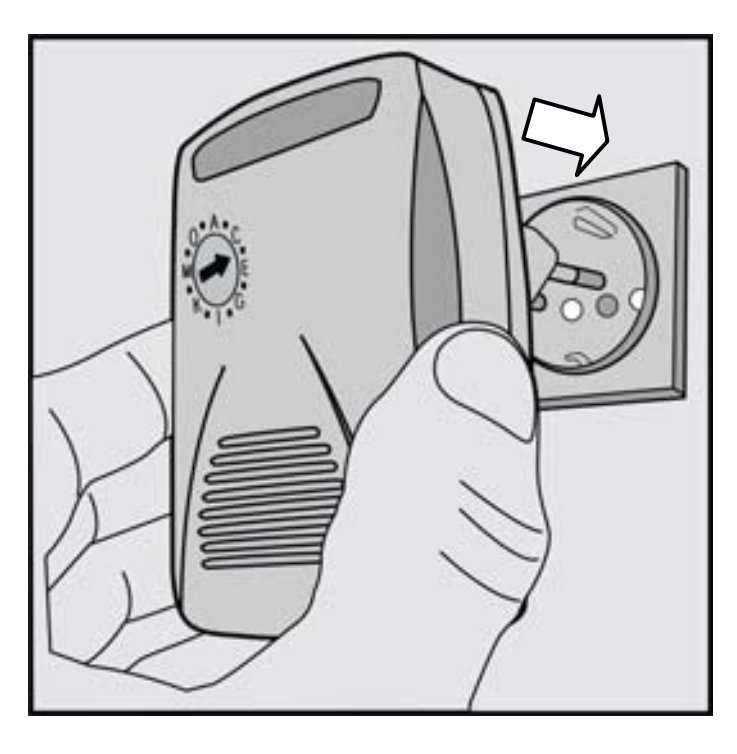

[7] Enchufe el timbre en la toma de corriente de su elección en su vivienda. El indicador se enciende.

⚠ *¡Es posible cambiar el timbre de lugar sin necesidad de volver a programar los códigos!*



Observaciones

⚠ Memoria

- Este producto inalámbrico es una combinación de transmisor (botón del timbre) y receptor (timbre).
- El sistema de timbre inalámbrico puede expandirse sin límite con otros productos COCO apropiados, tales como el CDB-6500C (timbre suelto), CDB-6500BC (transmisor empotrable y timbre) y PIR-2050 (detector de movimiento).
- Si el producto no funciona (bien):
  - Compruebe que la pila del botón del timbre esté bien colocada o funcionando (sustitúyala de ser necesario).
  - Compruebe que los códigos de la casa programados en el transmisor (botón del timbre) y en el receptor (timbre) coincidan.
  - Es posible que alguien en su entorno utilice el mismo código de casa. Programe el sistema con otro código de casa.
  - Compruebe que haya tensión en la toma de corriente a la que se ha conectado el timbre (el indicador debe estar encendido).

⚠ Instrucciones de seguridad

- No intente reparar este producto. Lleve el producto a la tienda donde lo compró si el producto está averiado, o si usted duda de su funcionamiento correcto.
- Los productos COCO no deben utilizarse nunca para los llamados sistemas "life support" ni para otras aplicaciones en las que alguna avería del equipo pueda poner en peligro la vida de personas.
- Retire la pila del botón del timbre si no va a usarlo durante un tiempo prolongado.
- El timbre debe limpiarse únicamente con un paño seco.

⚠ Energía

- Sustituya la pila, cuando el indicador del botón del timbre ya no se enciende al pulsarse el botón.
- Utilice únicamente una pila alcalina de 12 voltios, tipo A23.
- No tire la pila al fuego.
- Al tirar las pilas observe las normas locales.



⚠ Funcionamiento inalámbrico

- Este producto funciona con base en una señal de radio y atraviesa paredes, ventanas y puertas. Tiene un alcance máximo de 75 metros en espacio abierto. Dentro de la vivienda el alcance está determinado, en gran medida, por las circunstancias locales, por ejemplo, cemento, cristal y metales. El alcance dentro de la vivienda es aproximadamente 30 metros.
- Cada vez, con mayor frecuencia, las ventanas de doble cristal vienen reforzadas con una capa metálica delgada. Este tipo de cristal ("**Alto Rendimiento**") deja pasar la mayor parte de la luz visible, no obstante, tiene un efecto negativo sobre las señales de radio. De encontrarse este tipo de cristal entre el transmisor y el receptor, debe tener en cuenta una significativa reducción del alcance inalámbrico.
- Este producto funciona a una frecuencia de 433,92 MHz. Satisface las exigencias esenciales y otras condiciones de la directiva R&TTE 1999/5/CE y puede usarse en todos los países de la UE.
- El uso de este aparato puede estar restringido fuera de la UE. Si va a usar este aparato fuera de la UE, compruebe que satisfaga la normativa local.



Este dispositivo cumple con los requerimientos esenciales y otras condiciones relevantes de la normativa europea vigente. La Declaración de Conformidad (DoC) está disponible en www.coco-technology.com.



De ser posible, al deshacerse del aparato llévelo a un centro de reciclaje. No lo tire junto con los residuos domésticos.

Garantía y copyright

Este dispositivo tiene una garantía de dos años, válida a partir de la fecha de compra. Visite www.coco-technology.com/warranty si desea obtener más información.





PAN-TRADE INTERNATIONAL B.V.

P.O. BOX 126
4760 AC ZEVENBERGEN
THE NETHERLANDS
www.coco-technology.com

CE

Declaration of Conformity

Pan-Trade International BV declares that the COCO product, model;

type designation	CDB-6500AC TIMBRE DE PUERTA Y PULSADOR TRANSMISOR
item number	71023

is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directives R&TTE 1999/5/EC, EMC 2004/108/EC and LVD 2006/95/EC, and is compatible with the standards EN 300 220-1/3, EN 55015, EN 301 489-1/3 and EN 60950.

Manufacturer / Authorised representative,

M.A. Hoekstra, managing director

Zevenbergen, 2008-01-30